


HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE , GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN GRAF SEPTISCHE TANK CARAT S

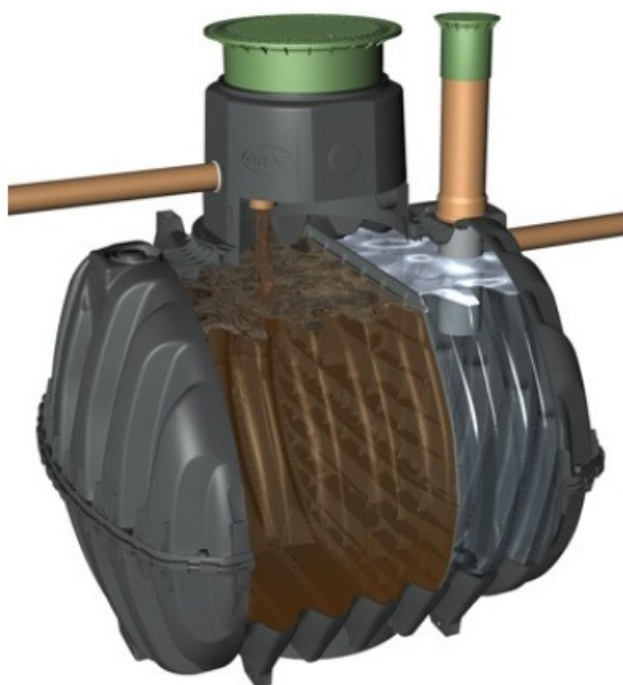

De punten die beschreven worden in deze handleiding MOETEN in acht genomen worden. Wanneer ze niet in acht genomen worden vervalt elke vorm van garantie Voor alle door GRAF verzonden accessoires ontvangt u in de transportverpakking bijkomende installatiehandleidingen.

Ontbrekende handleidingen kan u bij ons aanvragen.

Een controle van de tank op eventuele beschadigingen moet gebeuren voor de tank in de put geplaatst wordt.

De installatie dient door een gespecialiseerde firma te gebeuren.

Inhoudstafel


1. Benodigdheden	2
2. Opbouw van de installatie	2
3. Montage	3
3.1 Doorvoeropening scheidingswand	3
3.2 Monteren van de septische tank	3
4. Gebruik en onderhoud	5
5. Bijlage	6

1. BENODIGDHEDEN

NIET IN LEVERINGSPAKKET INBEGREPEN

	T-Verbinding 87,5° 110 mm
	Bocht 87,5°
	Buis 110 mm voor aanvoer/afvoer en verbindingsleidingen
	Dichting 110 mm (art. n° 332033)
	Klokboor voor leidingen 110 mm (art. n° 332001)


2. OPBOUW VAN DE INSTALLATIE

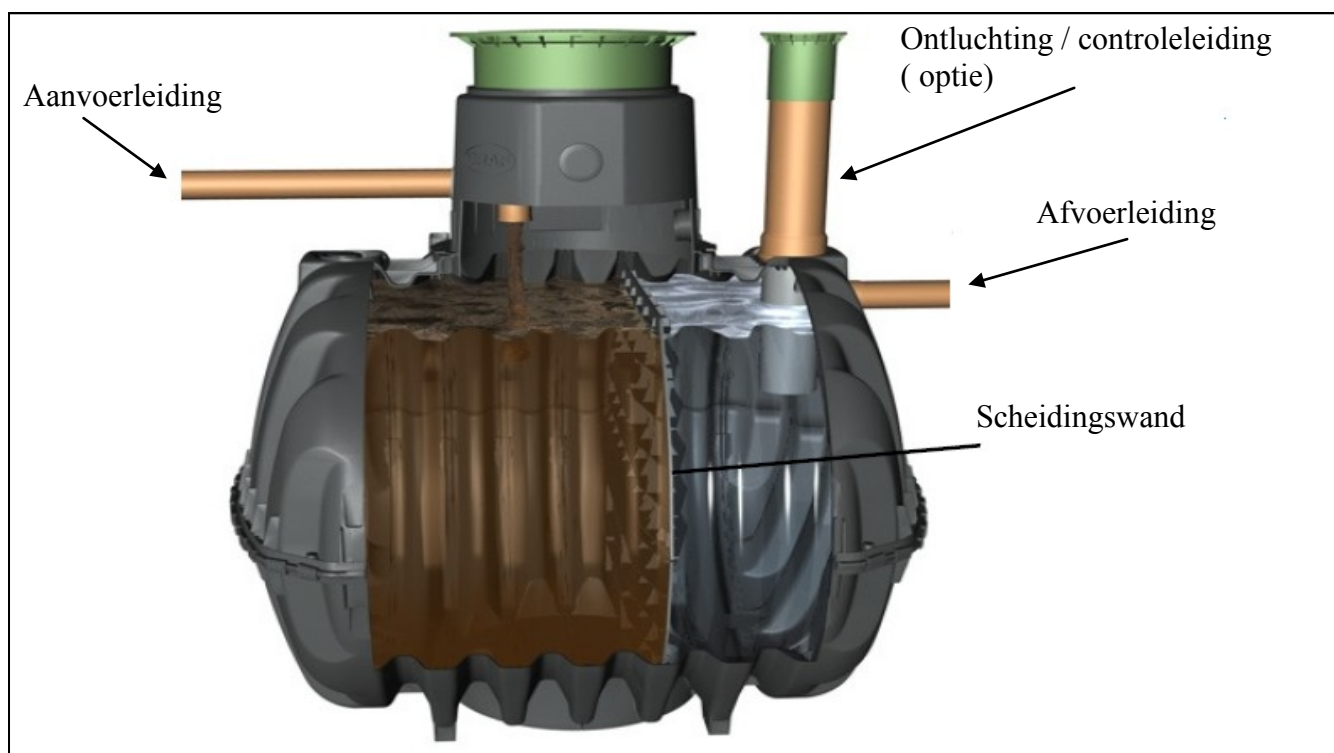


3. MONTAGE

Voor de montage van de Carat grondtank gelden de bijgeleverde installatie instructies. Hieronder vindt u de afbeeldingen van enkele bijkomende installatiehandelingen.

3.1 Doorvoeropening in de scheidingswand

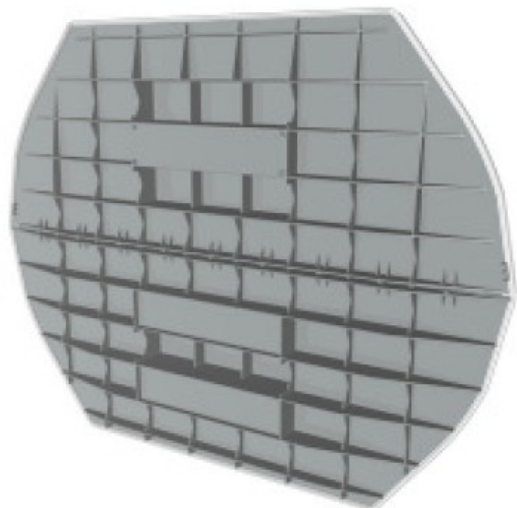

De scheidingswand dient conform de montage-handleiding opgebouwd te worden.

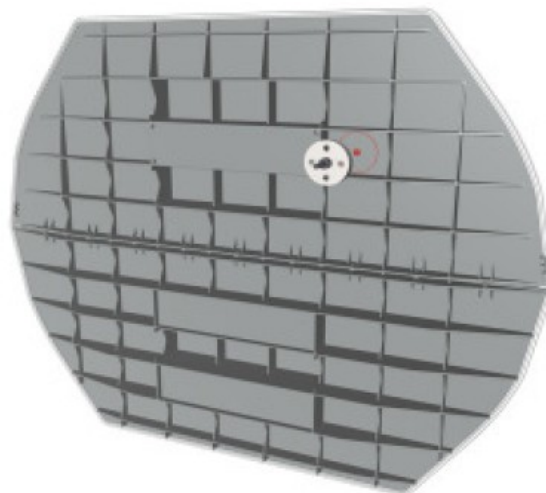

De doorvoeropening uitboren met klokboor 110 mm. De juiste positie van de doorvoeropening vindt u op het document in bijlage.

3.2 Monteren van de septicische tank.



Boor de opening voor de afvoerleiding in de bovenste schaal van de tank. Dit gebeurt door middel van een klokboor 110 mm. Plaats een dichting 110 mm in de opening.



Door de geboorde opening de afvoerbuiss met het licht conische uiteinde in de tank inbrengen. Gelieve hiervoor de dichting en de buis in te vetten met een smeermiddel.


3. MONTAGE



Op de afvoerbuis wordt het T-aftakstuk 110 mm aangebracht.




De scheidingswand in de onderste schaal van de tank aanbrengen. De inbouw van de scheidingswand gebeurt in de middelste rib van de tank. Hierbij dienen de montagevoorschriften van de scheidingswand in acht genomen. De tank kan overeenkomstig de montagevoorschriften terug afgebouwd en opgebouwd worden.

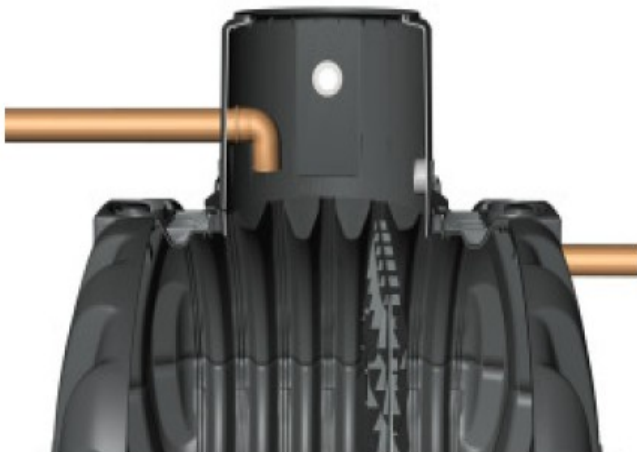

De aanvoerleiding dient aangesloten te worden via één van de vorgeboorde openingen in de toezichtschacht. Breng de leiding via de licht conische rand ongeveer 10 cm in de toezichtschacht. Op deze leiding wordt in de toezichtschacht een 87,5° bocht gemonteerd.

3. MONTAGE

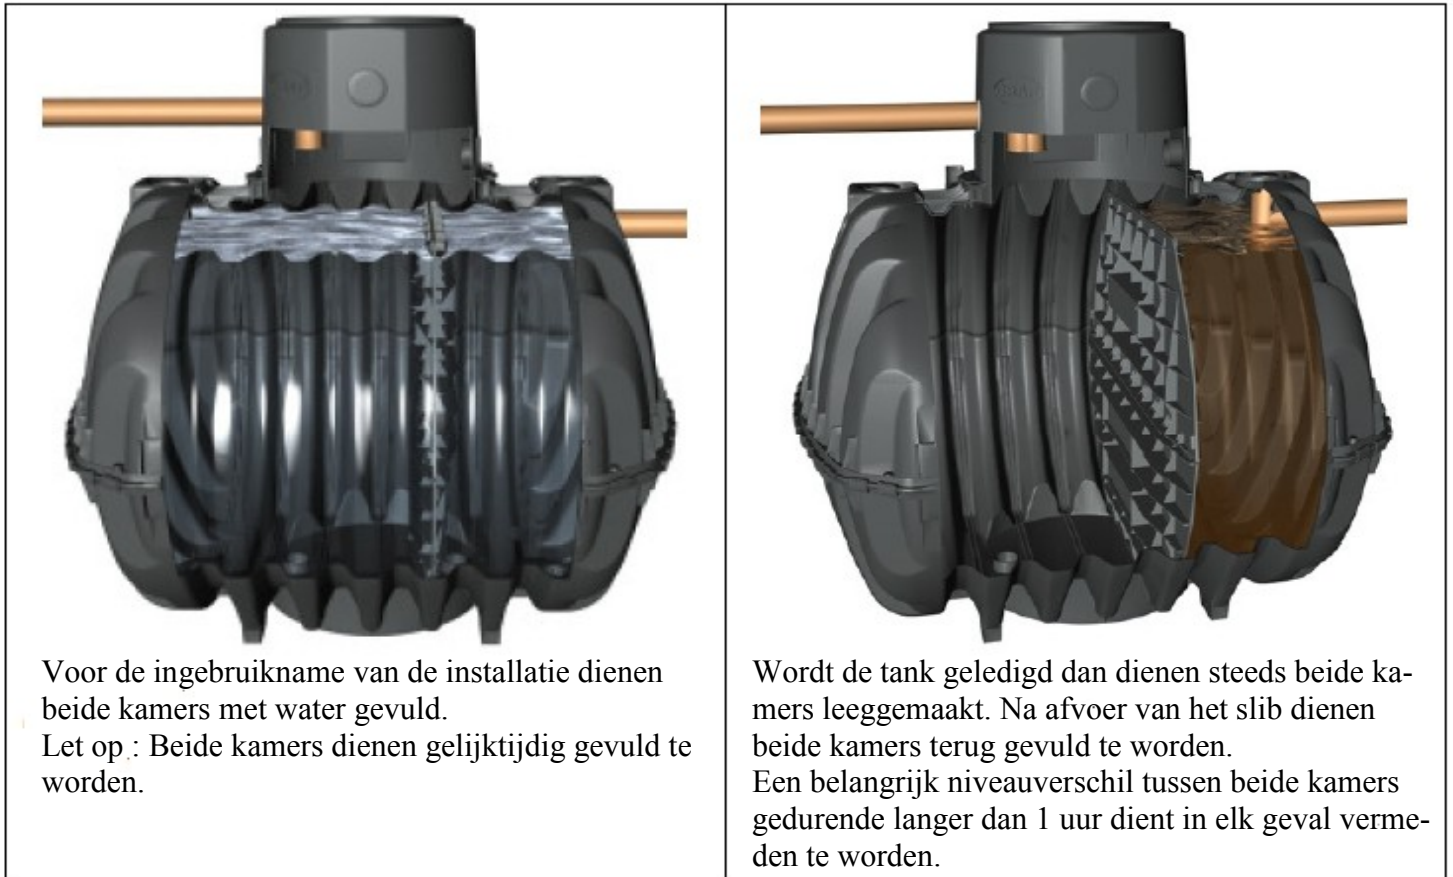





Hou steeds rekening met de vorming van schadelijke gassen in de tank. Voorzichtigheid is dus geboden in geval van betreding van de tank!

4. GEBRUIK EN ONDERHOUD

De installatie dient afhankelijk van de hoeveelheid slibvorming en volgens de geldende plaatselijke voorschriften regelmatig geledigd te worden. Zodra de tank voor 70 % met slib gevuld is dient hij geledigd te worden.

Na ledigen van de tank dient deze onmiddellijk terug met water gevuld !

5. BIJLAGE

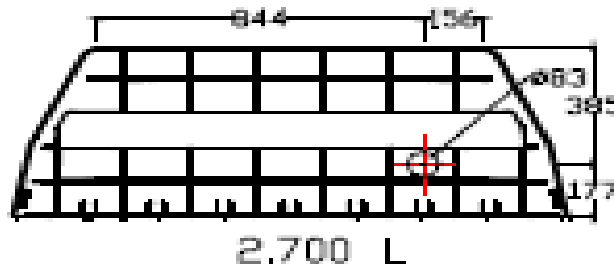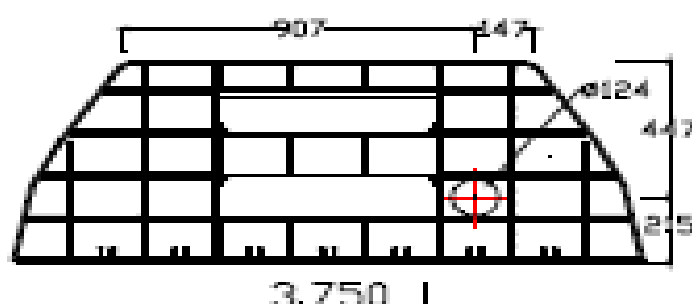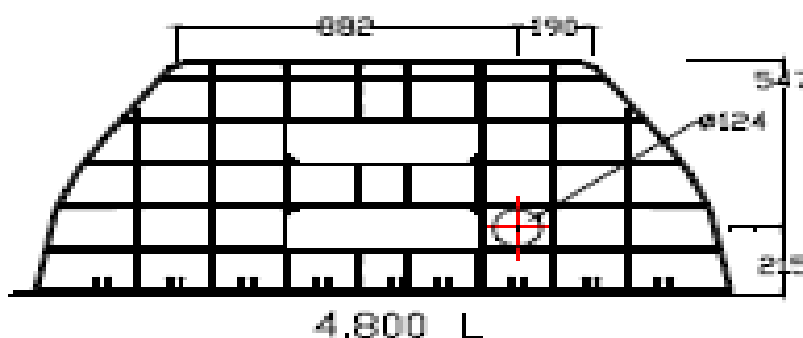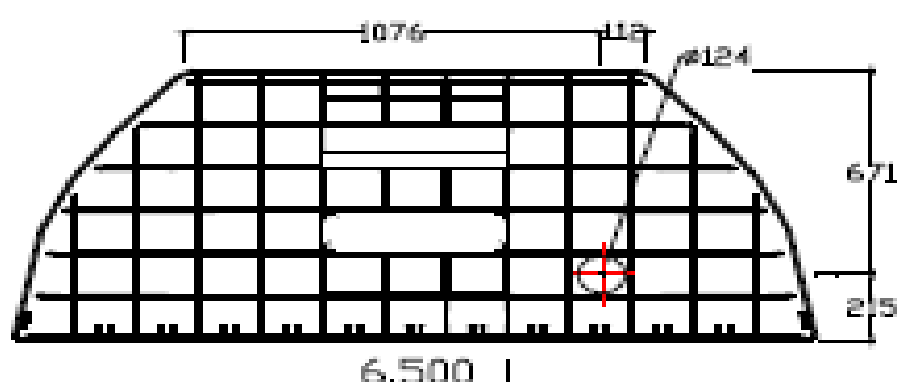	Septic Tank Openings	Artikel-Nr.
		
		
		
		
Otto Graf GmbH Kundendienst und Vertrieb 79331 Teningen	Carl-Zeiss-Str. 2-6 Telefon 07541 5282-0 Telefax 07541 5282-50 Email: info@graf-online.de www.graf-online.de	Änderung
		Datum
		Name
Blatt 1 von 1		